

WATERMATIC[®]

broyeur sanitaire haute performance

W15



Notice d'installation

A lire attentivement et à conserver à titre d'informations

Généralités

Votre appareil (Classe I) est un broyeur sanitaire à haut débit, utilisant le principe de râpe. Il permet le relevage des eaux usées évacuées d'un lavabo, d'une douche, d'un WC (Voir fig. 1 ci-dessous).




IMPORTANT: pour assurer le bon fonctionnement de votre appareil, il est impératif d'utiliser un système de chasse d'eau d'une contenance minimum de 3 / 6 litres.

Performances & Pièces détachées

2

Débit

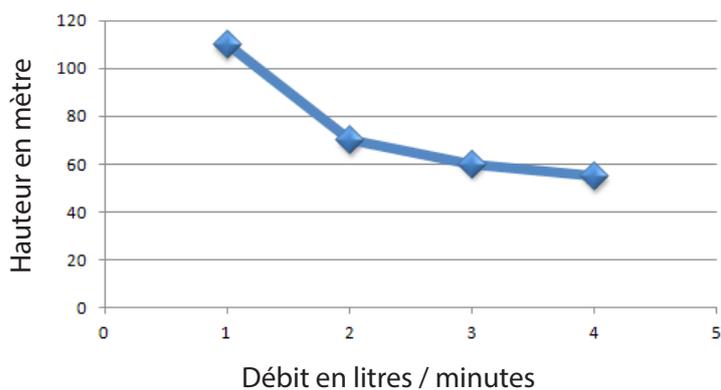

Consommation : 400 W

Fréquence : 50 Hz


Tension : 230 – 240 V

Degrés de protection : IP 44

Vous trouverez votre déclaration de performance sur :


<http://www.watermatic.fr/DoP/DoP-WAT-01abro.zip>

3

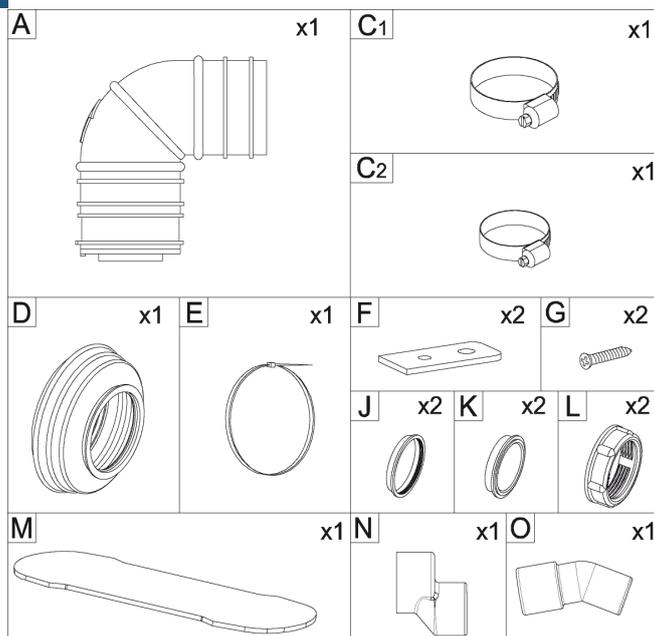


Dimensions

4





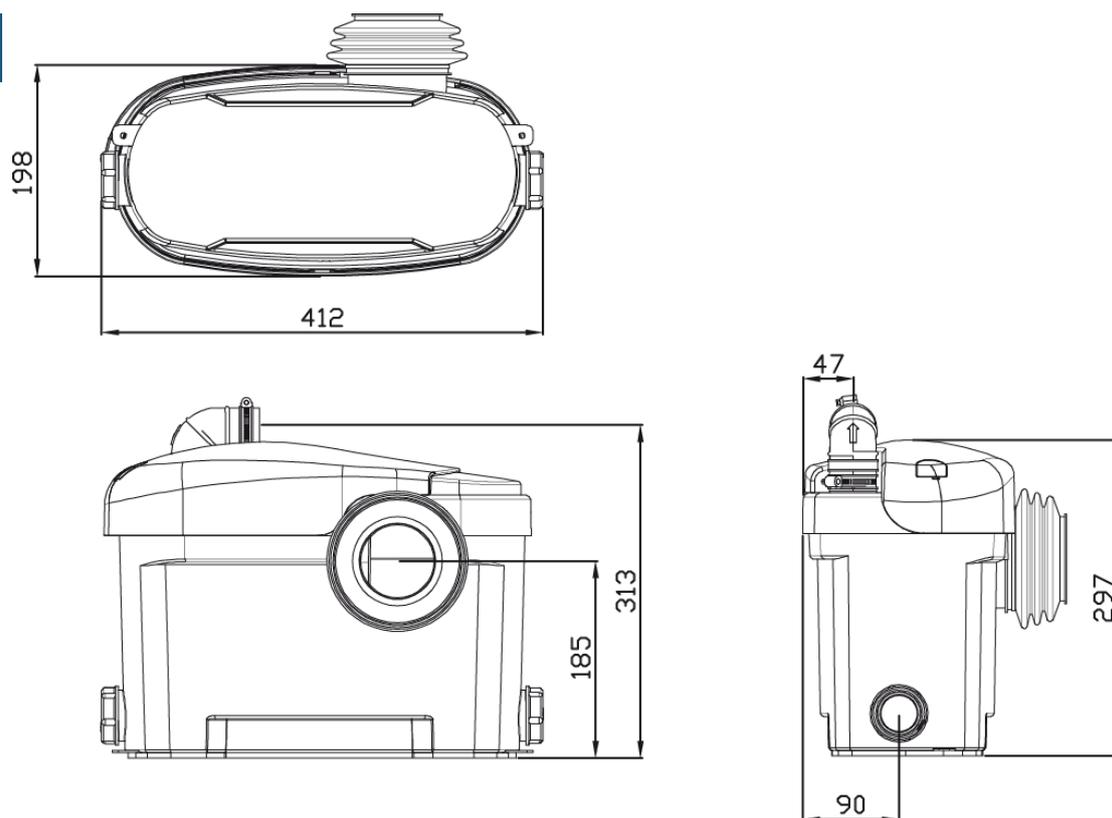


Installation

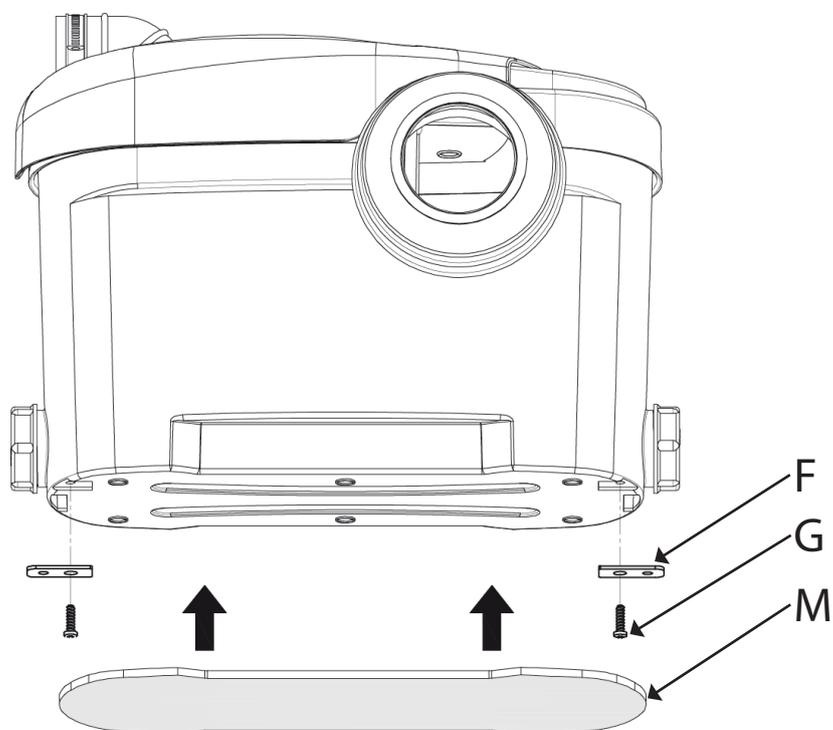


Placez la mousse acoustique entre le sol et votre appareil avant de le fixer.

6

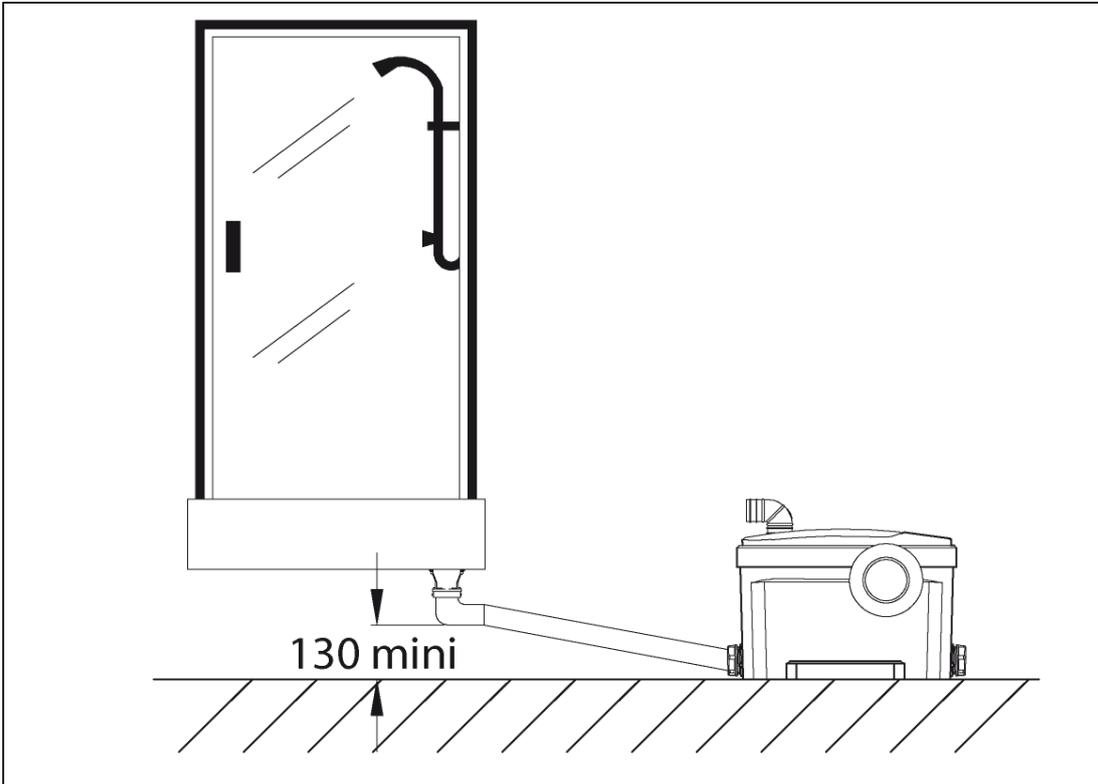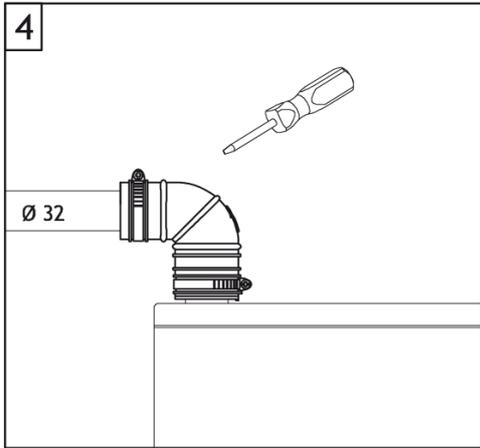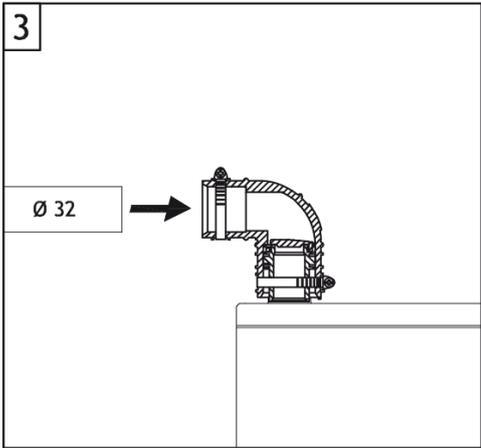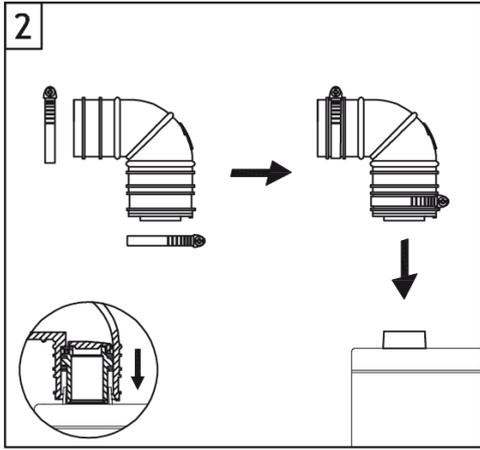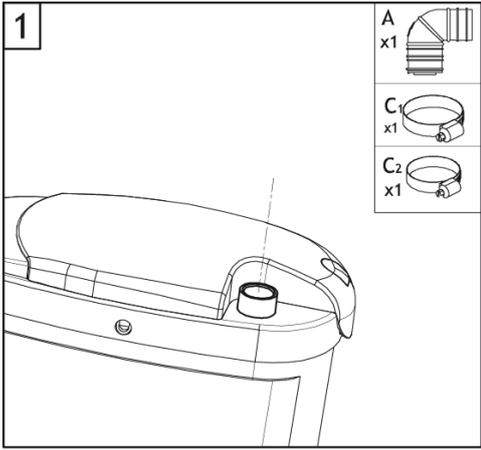

Montage des entrées latérales

(Cf. Vignettes 1 à 3)

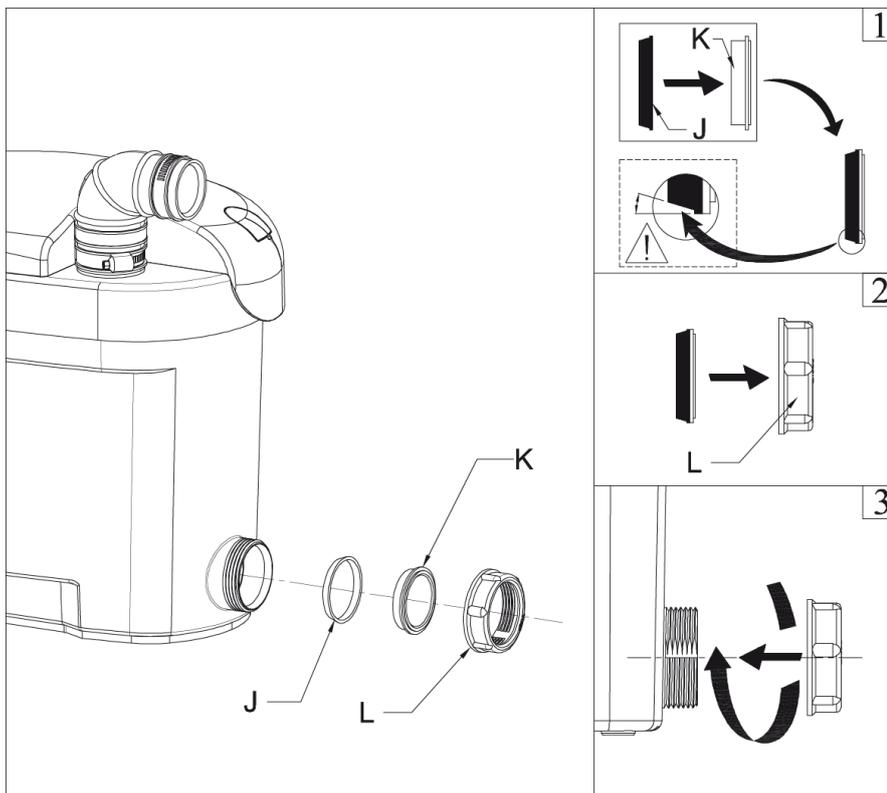


1. Insérez le joint conique (J) sur le bouchon (K) en respectant le sens indiqué (la partie la plus épaisse du joint doit être en contact avec la portée du bouchon)
2. Insérez comme indiqué, l'ensemble «bouchon - joint conique» dans l'écrou (L), en prenant garde à faire reposer le bouchon à plat sur la portée de l'écrou
3. Vissez l'ensemble complet sur les entrées latérales de cuve jusqu'à exercer un serrage pour comprimer correctement le joint

RACCORDEMENT AUX ENTRÉES LATÉRALES:

Afin d'effectuer les raccordements aux entrées latérales de l'appareil;

- Dévisser l'écrou du raccord et retirer l'ensemble bouchon - joint.
- Placer le tuyau PVC Ø 40 dans l'écrou avec son joint conique, serrer l'ensemble sur le raccord.

RACCORDEMENT ENTRÉE WC:

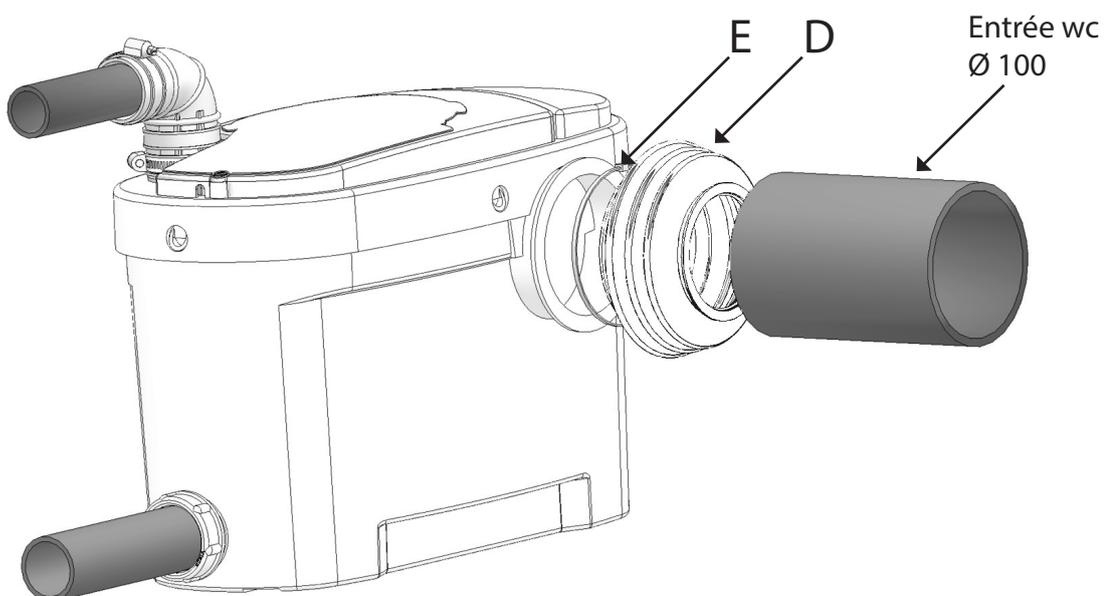


Enfoncez la manchette (D) sur l'appareil. Pour la maintenir, bloquez la avec le collier filaire (E).

Raccordez votre entrée WC sur la manchette (D), une fois en butée, reculez votre WC de 2 cm pour éviter le contact direct avec l'appareil.

Raccordez toutes vos entrées latérales à l'aide de colliers souples isolants (non fournis).

ADAPTATION W12P

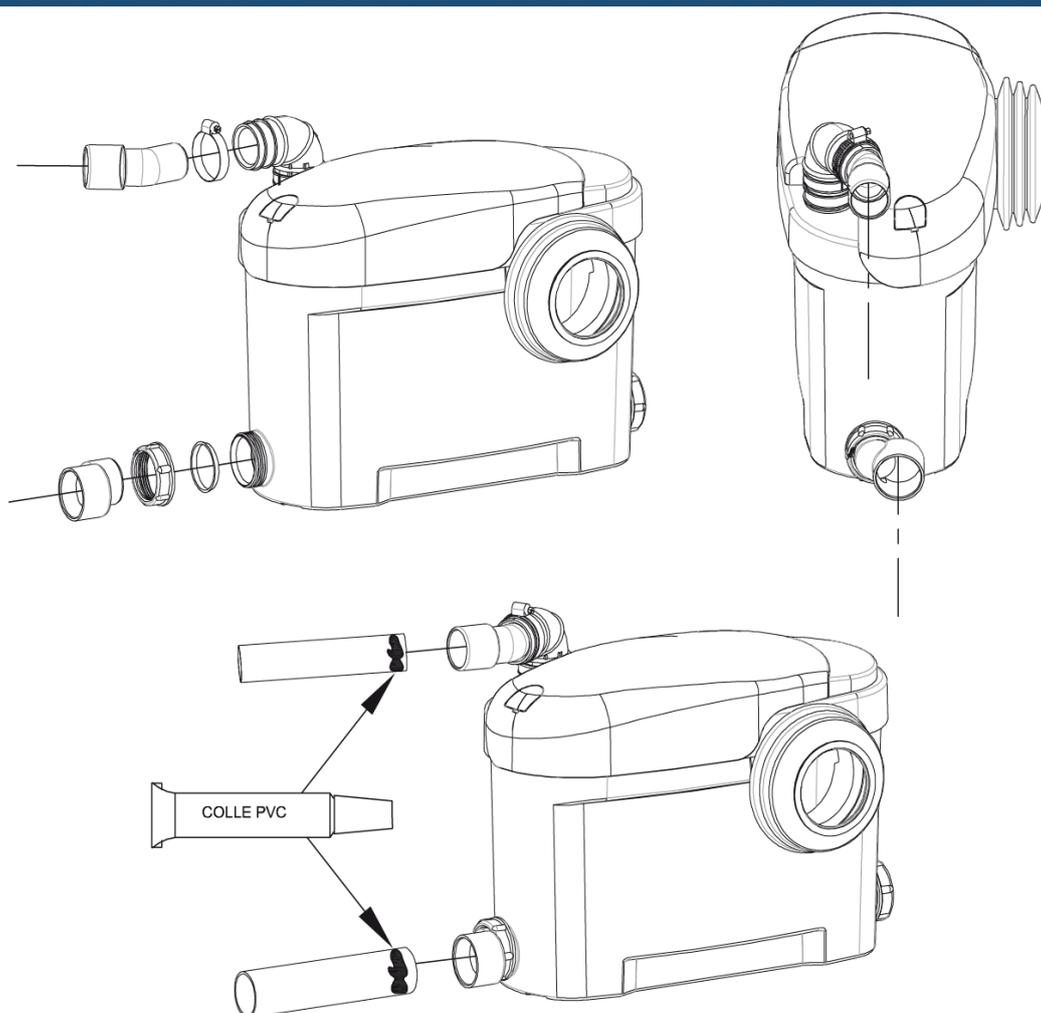

GARANTIE

L'appareil est garanti deux ans à compter de sa date d'achat sous réserve d'une installation conforme et une utilisation normale : évacuation des eaux usées et wc.

La garantie se borne au remplacement ou à la réparation en nos ateliers des pièces reconnues défectueuses.

En aucun cas la garantie n'implique la possibilité d'une demande de dommages et intérêts ou d'indemnité.


Les frais de port et d'emballage, les frais de déplacement, ne sont pas couverts par notre garantie.

La garantie ne s'applique pas au remplacement ou aux réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détérioration ou d'accident, provenant de négligence, défaut de surveillance ou d'entretien d'installation défectueuse et tous autres défauts échappant à notre contrôle.

Notre garantie disparaît immédiatement et complètement si le client modifie ou fait réparer sans notre accord le matériel fourni. La réparation, la modification ou le remplacement des pièces pendant la période de garantie ne peuvent avoir effet de prolonger le délai de garantie du matériel.

Si néanmoins notre responsabilité devait se trouver engagée, elle serait limitée pour tout dommage à la valeur de la marchandise fournie par nous et mise en œuvre par nos soins.

La garantie prend effet à compter de la date d'acquisition portée sur la facture du distributeur. Cette facture sera exigée pour toute mise en jeu de la garantie.

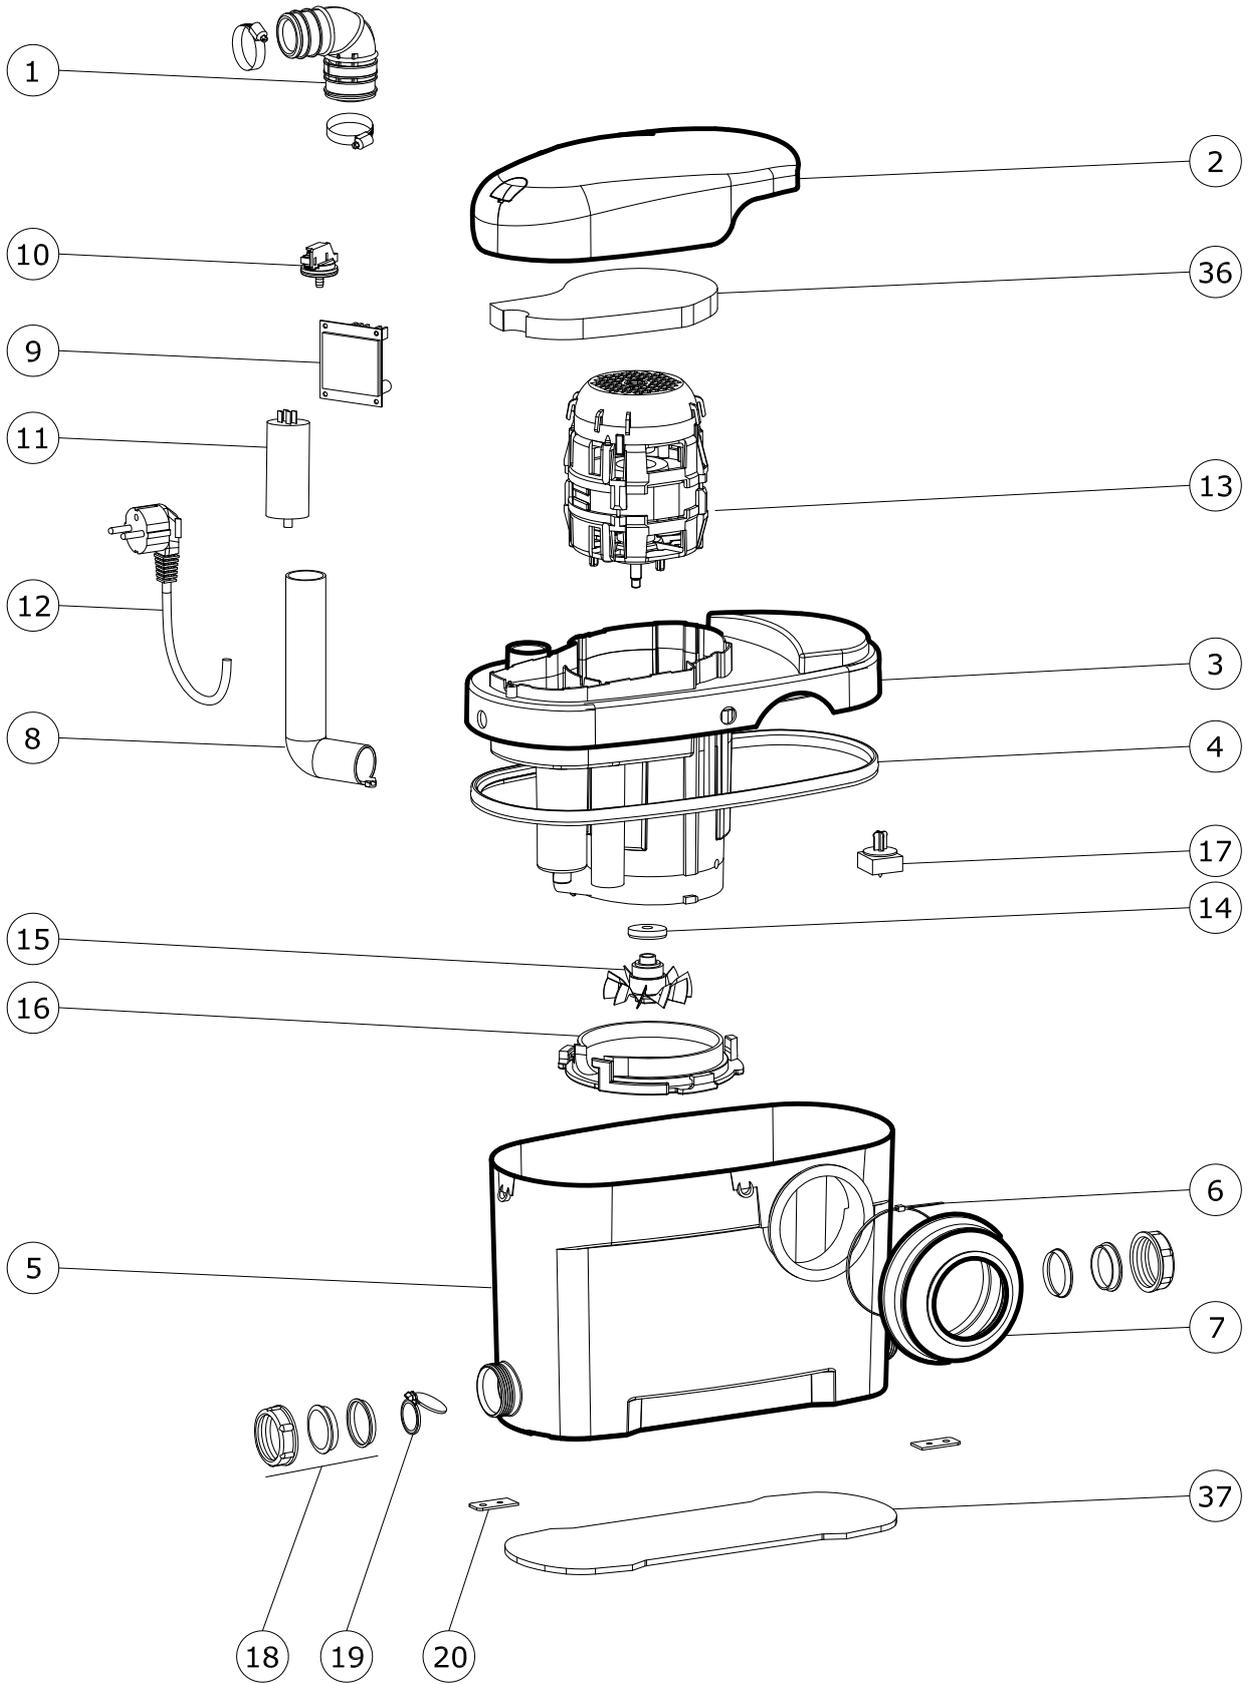

Les illustrations ne sont pas contractuelles

WATERMATIC

Z.I. Athélia III - Voie Antiope
13705 LA CIOTAT Cedex

Assistance technique consommateurs

Tél. : 0 442 715 600
(Prix d'un appel local)

De 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
(du lundi au vendredi)